

Notice de pose poignée 1200mm LINEA (option)


Temps de montage: 15 minutes pour 1 personne seule

Contenu du colis



Configuration de pose (Où placer les poignées?)

La poignée 1200mm Línea constitue un plus esthétique et ergonomique permettant de manipuler avec aisance les vantaux en appui sur les murs délimitant la façade. En conséquence, quelque soit le nombre de vantaux, les poignées seront toujours placées aux extrémités de la façade (voir schémas ci-dessous).

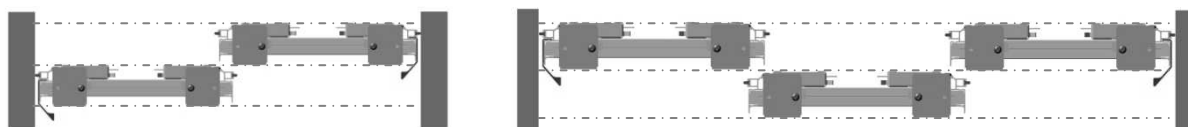

Méthode de pose (Comment fixer les poignées?)



Les poignées sont équipées d'un ruban adhésif double face puissant, cependant, le respect des consignes suivantes est impératif afin d'assurer la tenue de la fixation dans le temps.

1. Dégraisser le montant du vantail à l'aide d'un produit adéquate et laisser sécher quelques minutes (Fig.1)
2. Décoller le film protecteur de l'adhésif de la poignée 1200mm, éviter de poser les doigts sur la partie collante (Fig.2)
3. Mettre en affleurement le bas de la poignée 1200mm avec le bas du vantail et plaquer le surprofil contre le vantail (Fig.3, Fig.4)
4. Appliquer une pression uniforme sur toute la longueur de la poignée 1200mm pendant quelques minutes



Eviter de manipuler la poignée 1200mm pendant quelques heures afin de lui laisser le temps d'adhérer au support.

