
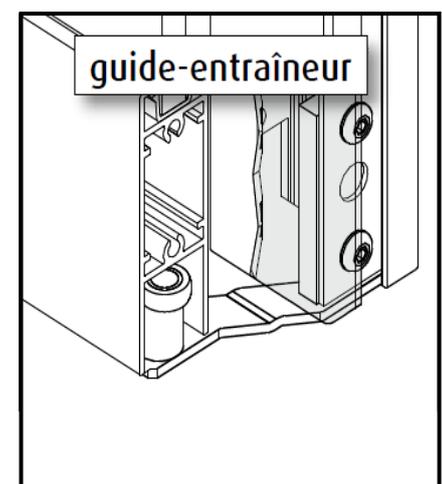
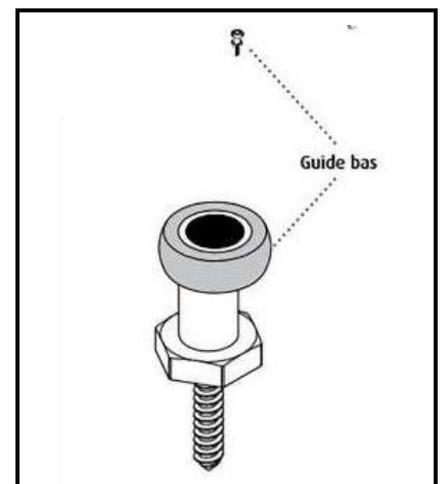
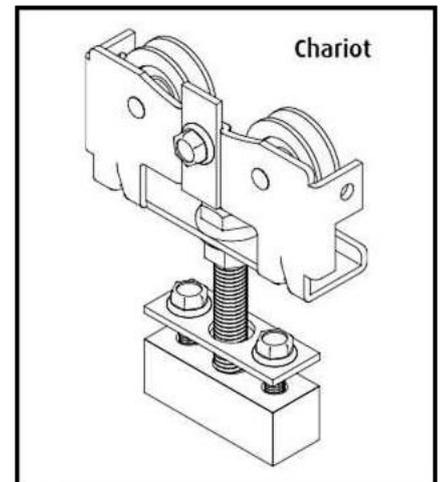


PORTES SUSPENDUES COULISSANTES DE SEPARATION


-sur mesure-

Composant principaux

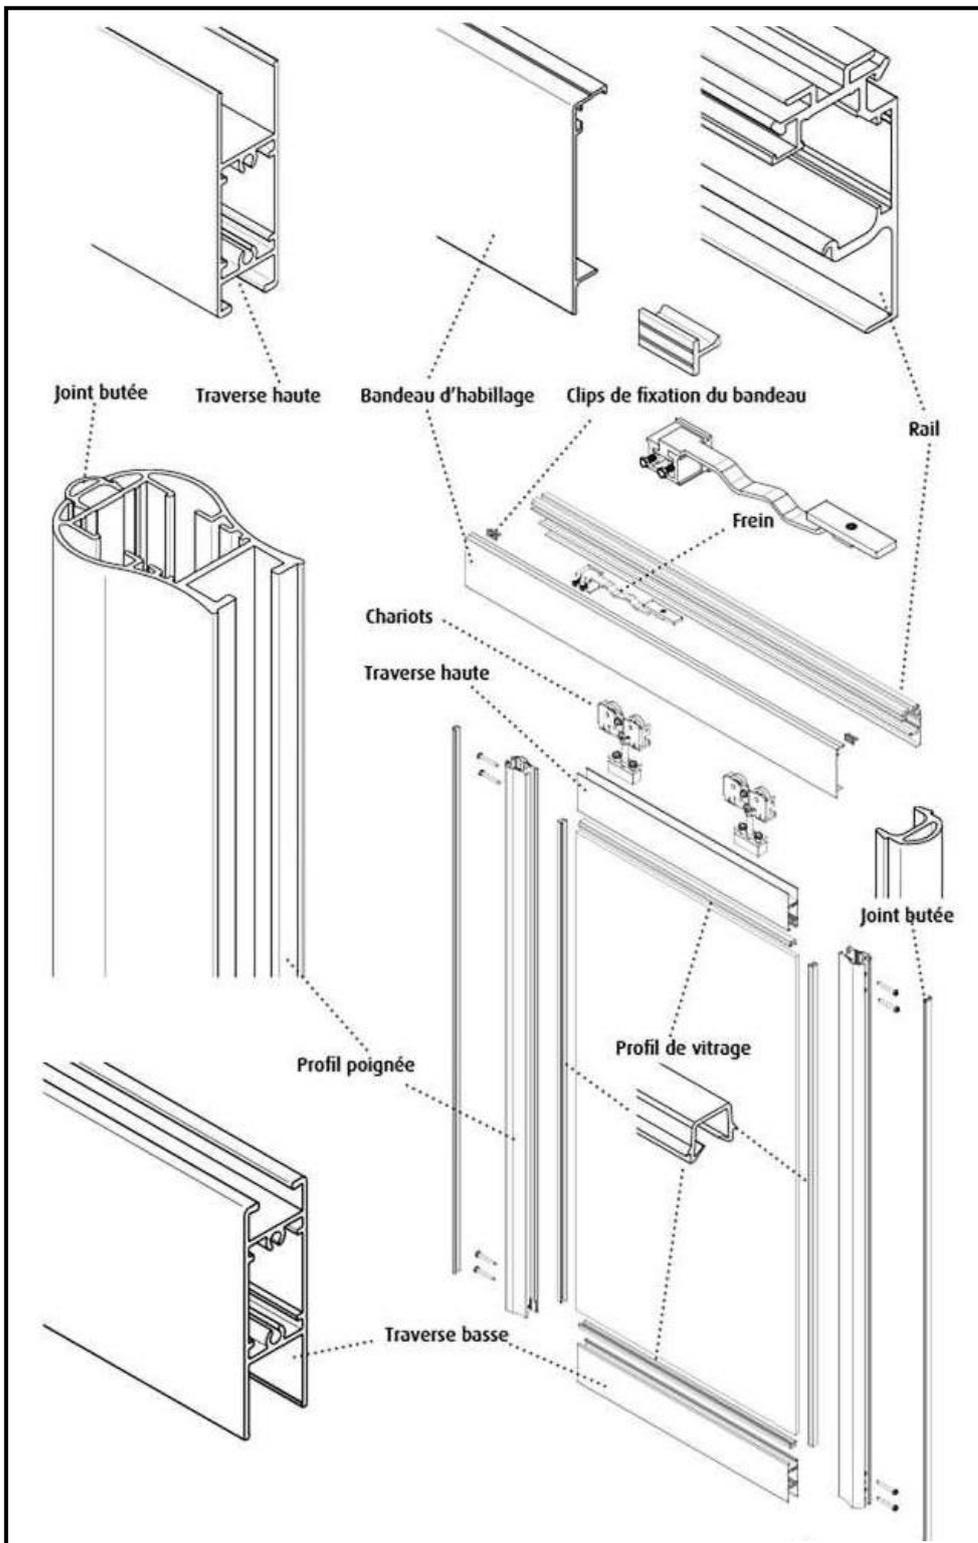

NOTICE DE MONTAGE

Outils et matériel nécessaires : niveau, mètre, perceuse, escabeau, vis et chevilles (selon la nature des supports).



* Le choix des types de vis et cheville, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations sont fonction de la nature et de la qualité support et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.

1 Mise à niveau

A. Fixation murale :

23,5 mm

Fixation en bout de rail avec équerre de suspension. **OPTION**

B. Fixation plafond :

ou

Poser le guide bas en alignement du rail.

Poser le rail haut avec vis et chevilles adéquates*.

2 Roulettes hautes

Visser les roulettes hautes dans le vantail.

3 Positionnement guide bas

Voir page 3

4 Mise en place et suspension

Mise en place et suspension de la porte.

Le vantail doit coulisser librement.

5 Réglage de l'aplomb

Réglage de l'aplomb et des jeux haut et bas.

6 Anti-déraillement

Mise en place du système anti-déraillement.

7 Frein

Mise en place du frein.

8 frein à lamelle

Réglage dureté du frein



9 bandeau

équerre


OPTION

capot


OPTION

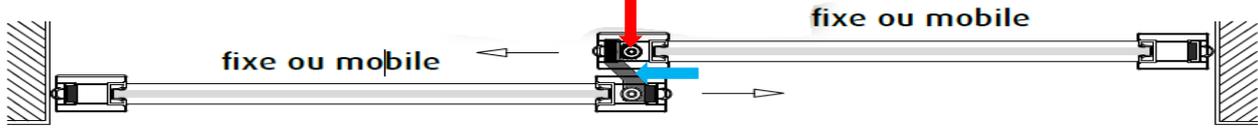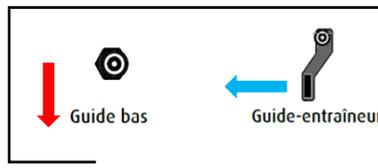


1

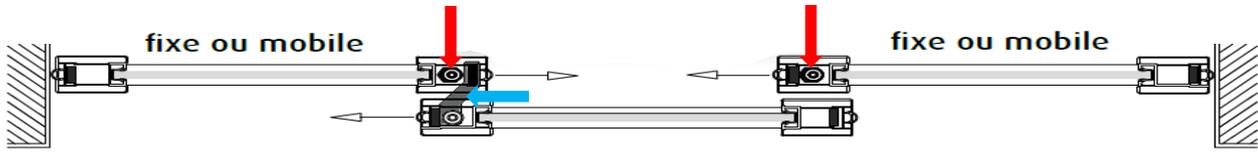


2

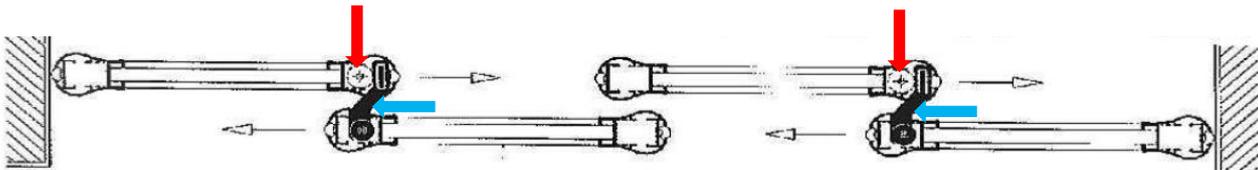


3

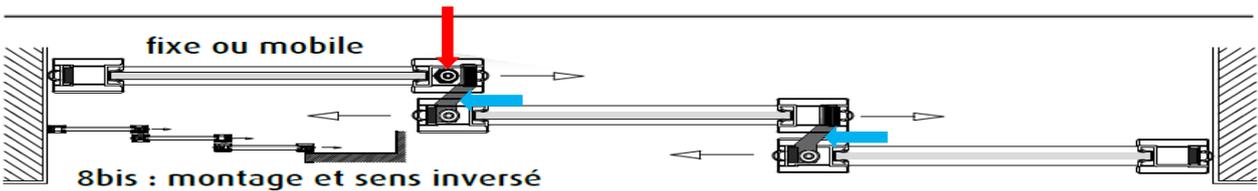


4

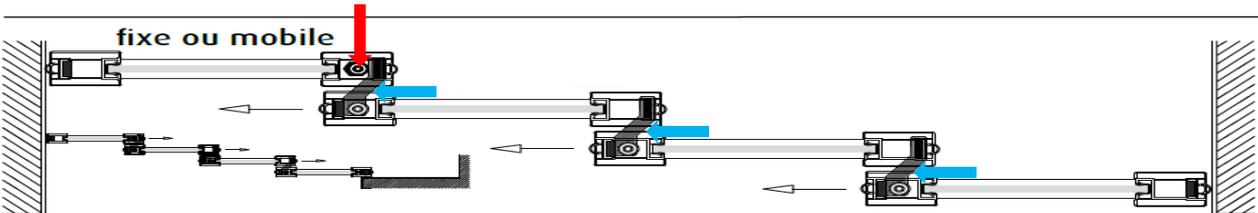


5

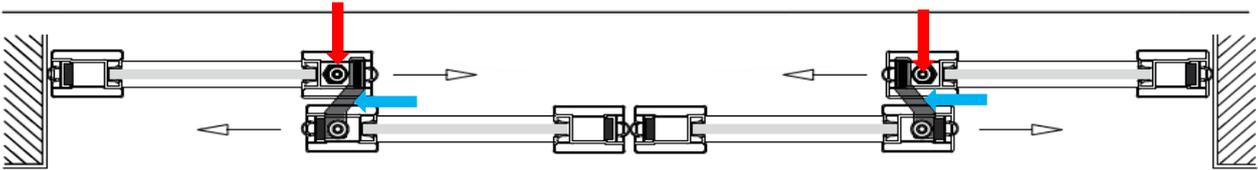


6

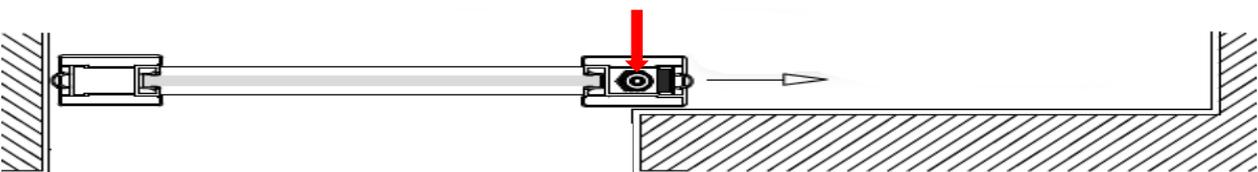


7

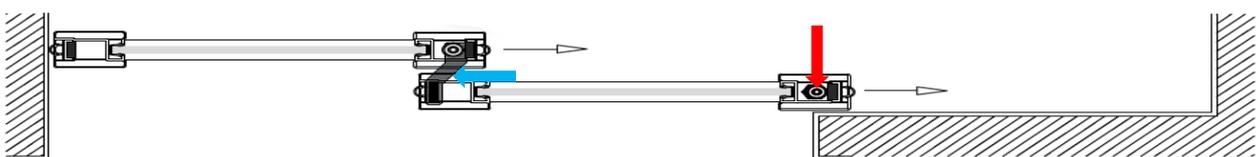



8

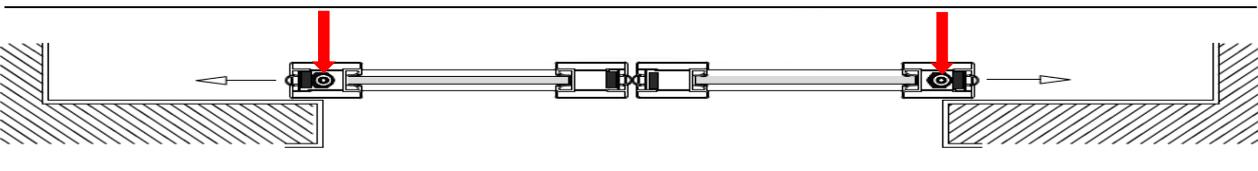

9

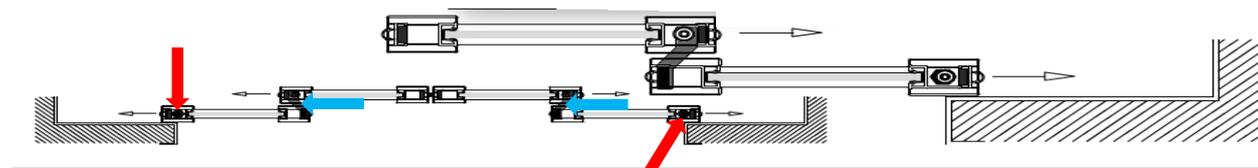

10

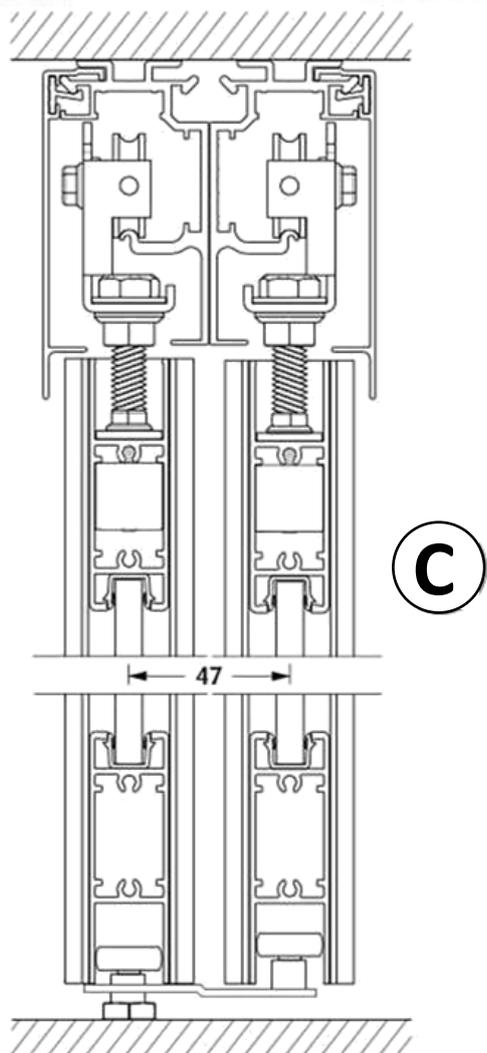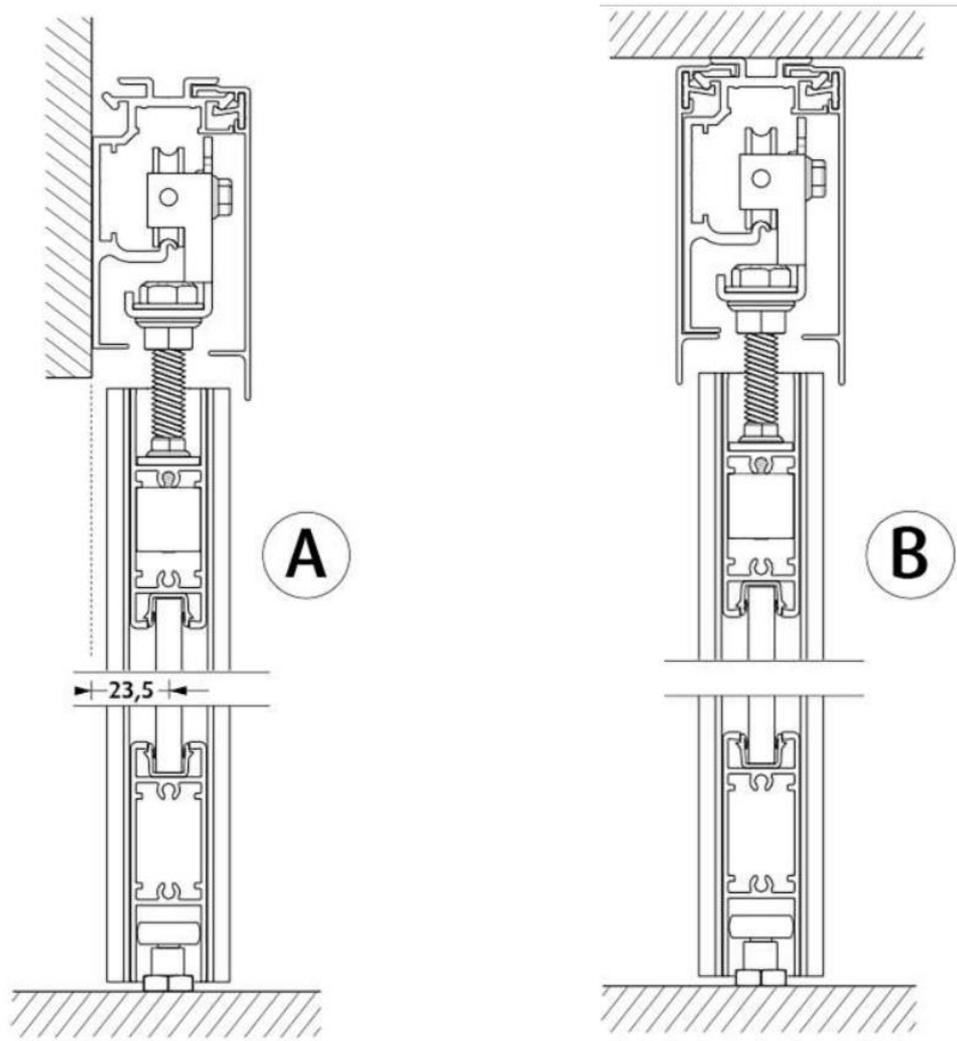

ORION-DRESSINGS
UN MONDE D'OUVERTURE