



ORION-DRESSINGS
UN MONDE D'OUVERTURE

Effectuer la prise de côtes Portes coulissantes


1° - Mesurer en 3 points minimum la hauteur et la largeur tableau.

2° - Ne retenir que **la plus petite hauteur** et **la plus grande largeur**.


La tolérance maximale au niveau de la différence de hauteur et de largeur est de 20mm.

3° - Vérifier que le sol soit de niveau pour un fonctionnement optimal.


Tenir compte de la position et de la largeur de vos tiroirs de dressings, pour choisir le nombre de portes.

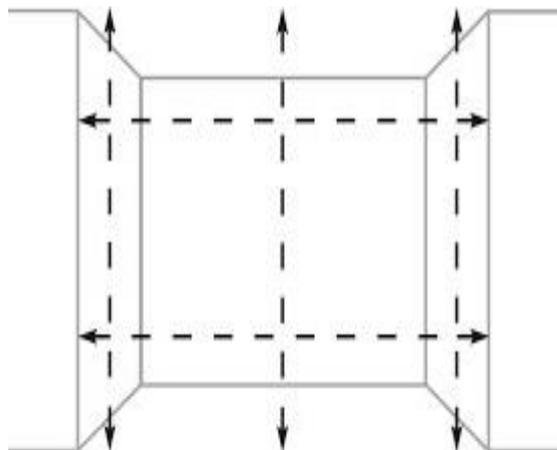

Encombres des rails :

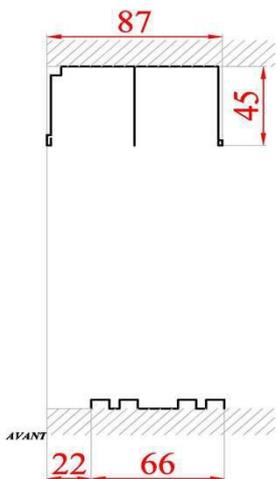

**Façade coulissante acier
BASILAND & INITIAL**

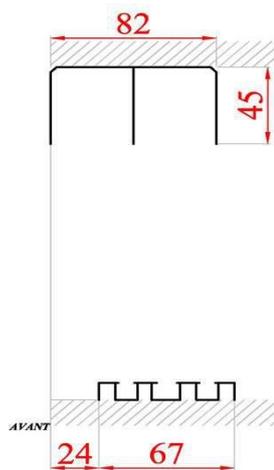

**Façade coulissante alu
DUNE, OCEAN, CIEL & RIVE**