



**ORION-DRESSINGS**  
UN MONDE D'OUVERTURE

## Effectuer la prise de côtes Portes pivotantes


1° - Mesurer en 3 points minimum la hauteur et la largeur tableau.

2° - Ne retenir que **la plus petite hauteur** et **la plus petite largeur**.

*La tolérance maximale au niveau de la différence de hauteur et de largeur est de 20mm.*

3° - Vérifier que le sol soit de niveau pour un fonctionnement optimal.


Tenir compte de la position et de la largeur de vos tiroirs de dressings, pour choisir le nombre de portes.

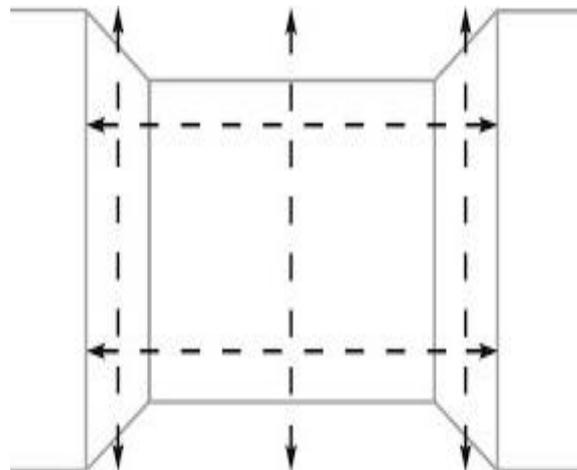

### Encombres des rails :



**Façade pivotante acier  
BASILAND & INITIAL**

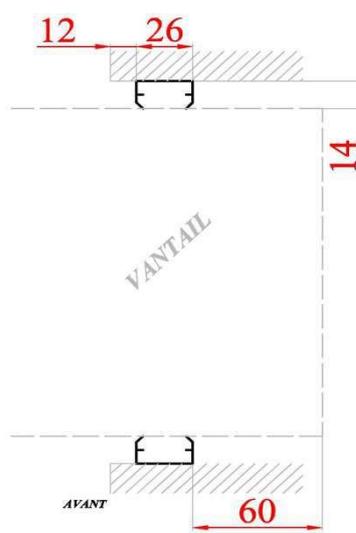

**Façade pivotante alu  
DUNE, OCEAN, CIEL & RIVE**