




ORION-DRESSINGS
UN MONDE D'OUVERTURE

Comment prendre les mesures pour votre verrière ?

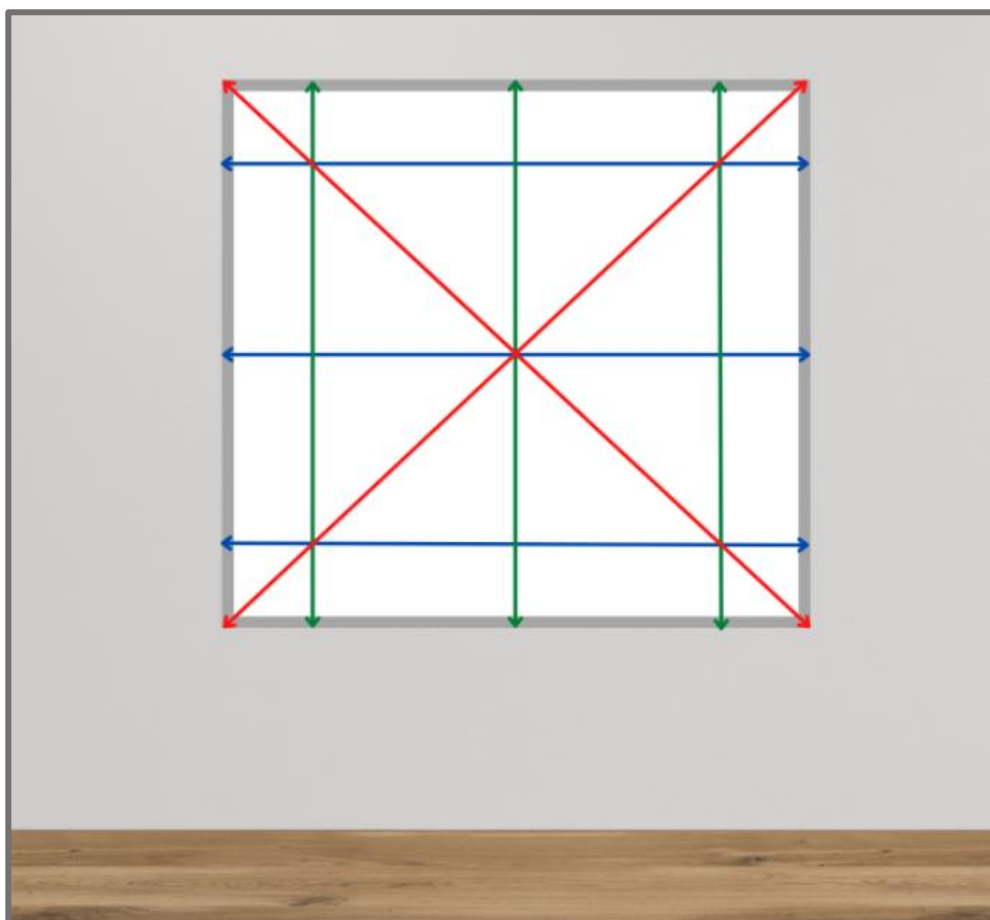

- 1° - La hauteur et la largeur doivent être mesurées en plusieurs points.
- 2° - Contrôlez vos diagonales afin de vous assurer que votre ouverture est bien perpendiculaire
- 3° - Retenez la plus petite mesure relevée
- 4° - Déduisez 5 mm de jeu à votre longueur et hauteur

Attention
Les mesures demandées seront les mesures fabriquées